HAYWARD

H-Power Counter Current

AÑOS DE GARANTÍA 3 ESTÁNDAR

MADE IN EU

H-POWER PARA SISTEMAS DE NATACIÓN A CONTRACORRIENTE

¡SACA TIEMPO PARA NADAR!

- Caja de control compatible con todos los sistemas de natación a contracorriente.
- Alimentación y control de todas las bombas hasta 16 A.
- Visualización en 4 dígitos: bomba en funcionamiento, intensidad máxima y mínima, alarma.
- Control con interruptor neumático (diámetro interior 2,5mm) incluido
- Control con interruptor piezoeléctrico 5VDC opcional

IP65

Ref.	Descripción
HPOWSWIM230	Cuadro eléctrico monofásico de 230 V para NCC hasta 14 A
HPOWSWIM400	Cuadro eléctrico trifásico de 400 V para NCC hasta 16 A

OPCIONES DISPONIBLES

Descripción	HPOWSWIM230	HPOWSWIM400
Pulsador piezoeléctrico	980000000040	

Datos Técnicos

Alimentación	230 VAC -50/60 Hz
Salida bomba	14 A, modelos monofásicos 230 VAC / 16 A, modelos trifásicos
Display LED 4 dígitos	Ajustes y alarmas
Protecciones	Sobrecarga, carga baja, pérdida de fase, frecuencia de arranque excesiva
Sección máxima de bornas	4 mm² (potencia) / 2.5 mm² (control)

H-Power Overflow Pool

AÑOS DE GARANTÍA TH TOTALLY HAYWARD 3 ESTÁNDAR

MADE IN EU

H-POWER PARA PISCINAS DE DESBORDAMIENTO

¡SOLO TENDRÁS OJOS PARA TU PISCINA!

- Caja de mantenimiento del nivel de agua en el depósito de compensación de las piscinas de desbordamiento.
- 5 sondas de nivel incluidas.
- Alimentación y control de una válvula de 24 VAC (no incluida).
- Protección de la bomba de filtración
- Ajuste manual de la sensibilidad de las sondas.

IP65

Ref.	Descripción
HPOW5LEV	Cuadro eléctrico para piscinas de desbordamiento

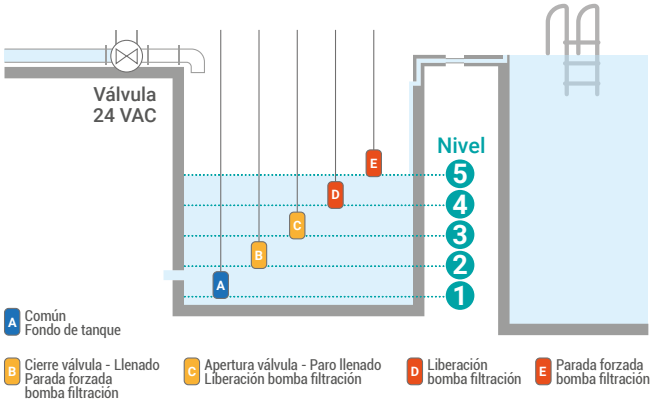

Datos Técnicos

Alimentación	230 VAC -50/60 Hz
Voltaje en las sondas por apertura y cierre de válvulas (TH-FILL)	24 VAC 50 Hz
Voltaje en las sondas para funcionamiento y desconexión de la bomba (UH1)	12 VAC 50 Hz
Corriente en las sondas	Corriente máxima de cortocircuito 1,2A
Sensibilidad las sondas para apertura y cierre de válvulas (TH-FILL)	Ajustable de 60 a 200 kOhm
Sensibilidad de las sondas de funcionamiento y cierre de la bomba (UH1)	Ajustable de 3 a 60 kOhm
Salida de válvula solenoide	24 VAC/16 VA max.
Retardo en apertura/cierre de la válvula	Rango ajustable de 5 a 40 seg.
Indicadores	• Voltaje presente, válvula abierta y orden a la bomba para funcionar (panel frontal). • Voltaje presente y estado de la válvula (TH-FILL). • Voltaje presente y estado del relé (UH1).
Área máxima de sección transversal del terminal	4mm² (cable de corriente) / 4mm² (válvula) / 2.5mm² (cable de control)